MS50 モトローラ 特定小電力トランシーバー 基本操作とアドバイス

ディスプレイの表示

LEDランプの表示

②と③の状態のときは、送信できません。
送信スイッチを押すとエラー音(ブー)が鳴ります。

LEDランプを点灯しないようにすると
電池の持続時間が長くなります。設定方法・・・別紙 セットメニュー 13

③の状態が続くときは、チャンネルを切替えてご使用ください。
どのチャンネルでも同様の状態になるときは、
自動チャンネル選択機能を設定してください。
設定方法・・・別紙 セットメニュー 2

ロック機能

誤操作を防止するため(無意識にボタンを押して 通話できなくならないように)
ロック機能を利用しましょう。

ボタンをロングプレス(1秒)
チャンネル・音量・通話モードが
ロック(操作無効)または、解除されます。

通話モード

ボタンを押すことにより
通話モードが切り替ります。
通話相手も同じ設定にしてください。

①ノーマルモード
チャンネルが一致している電波をすべて受信
混信が発生しやすくなります。

②グループモード
チャンネルとグループコード(左の画像では -01)が
一致している電波をすべて受信 (01~38)
グループコードの変更方法・・・・ 別紙 セットメニュー 0

③プライバシーモード
通話を傍受されにくくなります。
他者に通話を聞かれたくない場合に設定してください。
完全な秘話ではありません。

グループコードをデジタルコードにすると
より高度な混信対策になります。設定方法・・・ 別紙

相手に呼出音を鳴らす

送信スイッチを押して送信状態になったら、(送信スイッチを押した状態で) ボタンを押します。
受信側は電子音「ピロロッ」が鳴ります。
電子音の鳴る回数は 1~5回(出荷時の設定は1回)変更方法・・・ 別紙 セットメニュー 18

モトローラ無線機
プレミアディーラー

株式会社トーワ

MS50 トーワ 検索

トップページ http://www.towa-inc.net/
MS50 販売ページ http://www.towa-inc.net/1f/4f/ms50-o.htm

本 社
〒583-0991 大阪府南河内郡太子町春日98-362
tel 0721-98-1317 fax 0721-98-1373 mail@towa-inc.net
日本橋ショウルーム
〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-17-9
tel 06-6632-5115 fax 06-6632-5110

MS50　デジタルコード設定方法（混信対策）

ロック機能がONの時（On 点灯時）は、設定できません。
ロック解除してから電源を切り、以下の操作をしてください。

MODE On をロングプレス（1秒）で
ロック⇔ロック解除
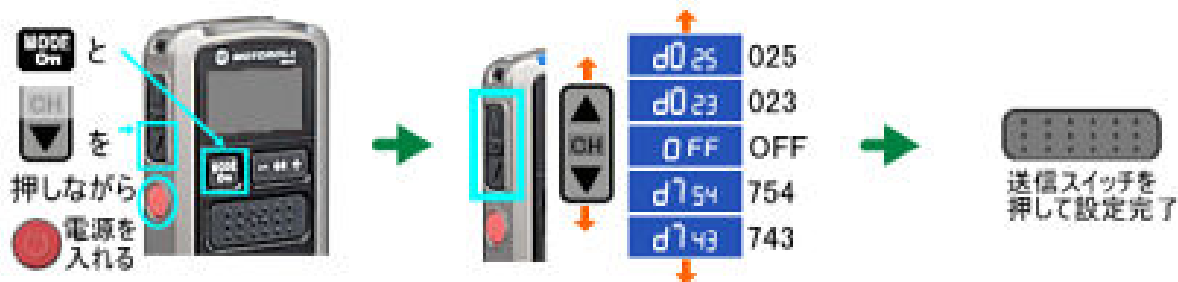
グループモードに、デジタルコードを設定することにより混信がより少なくなります。

デジタルコードの使用可能なトランシーバーは平成21年11月現在、MS50 と
スタンダード社製　FTH-108 のみです。

デジタルコードは 023～754の104 通り（通常のグループコード38通り）あり
混信対策に最適です。連番ではありません。

※　必ず通話相手も同じ設定（デジタルコード）にしてください。

通常の38通りのグループコードを使用した場合、パチンコ店や運送会社のセンターなどで
通信障害が出る場合があります。
（パチンコ玉や、荷物のローラーが擂れる時に発生する低周波が、グループコードの信号に
妨害を与える）
その場合にもデジタルコードは最適です。

通常のグループコード使用時
グループコード　01

デジタルコード使用時
コード番号は表示されません。コード番号を確認するときは、
上記設定と同じ操作をしてください。

モトローラ無線機
プレミアディーラー

株式会社トーワ

MS50 トーワ　検索

トップページ　http://www.towa-inc.net/
MS50　販売ページ　http://www.towa-inc.net/1f/4f/ms50-o.htm

本　社
〒583-0991　大阪府南河内郡太子町春日98－362
tel 0721-98-1317 fax 0721-98-1373　mail@towa-inc.net
日本橋ショウルーム
〒556-0005　大阪市浪速区日本橋4－17－9
tel 06-6632-5115 fax 06-6632-5110

MS50 セットメニュー

ロック機能がONの時（On点灯時）は、設定できません。ロック解除してから電源を切り、以下の操作をしてください。　MODE On をロングプレス（1秒）で ロック⇔ロック解除

表示	No.	分類	設定値	内容
GP-●●	0	混信対策	01～38 出荷時 01	**グループコードの設定** 同一のグループコード（トーン周波数）を設定している通話のみ受信します。 グループモード時のみ有効。使用時 MODEボタンを押してグループモードに設定
Ph-●●	1	見学ガイド	oF／on 出荷時 oF	**送信スイッチを離しても送信を継続させる。** 再度送信スイッチを押すまで、送信が最大3分間継続されます。 6番のVOX機能と併用はできません。
Ac-●●	2	混信対策	oF／on 出荷時 oF	**自動で空チャンネルを選択して通話** 通話の開始時、自動で誰も使用していないチャンネルに切り替わります。 通話相手側も、同じ設定を行ってください。0番のグループコードを同じにしてください。
AL-●●	3	騒音対策	oF／on 出荷時 oF	**マイクの感度を自動調節** 騒音のあるときはマイク感度を低下、静かな場所では感度アップを自動調節します。 6番のVOX機能と併用はできません。外部マイクにも有効です。
EG-●●	4	騒音対策	1／2／3 出荷時 2	**外部マイクの感度調整** 騒音のあるときはマイク感度を 1 、静かな場所では感度 3 でご使用ください。 1にしたときは、なるべくマイクを口に近づけるか、大きめの声で話してください。
PS-●●	5	接客	Pt/L1/L2/L3 出荷時 Pt	**ワンタッチ音量切替（イヤホン使用時のみ）** 本体の大きな送信スイッチで「音量アップ⇔元に戻す」の切替ができます。 音量アップ　L1･･･メータ1～2個分　L2･･･メータ2～3個分　L3･･･メータ4～5個分
oc-●●	6	VOX	oF／on 出荷時 oF	**VOX機能（ハンズフリー）を使用する。** VOX機能･･･音声を感知すると自動で送信状態　音声が途切れると自動で受信状態 必ずイヤホン・イヤホンマイク等を使用　1番と3番の機能とは併用できません。
oL-●●	7	VOX	01～15 出荷時 8	**VOX機能の感度設定** 騒音により誤送信をしてしまう場合は、数値を小さくしてください。 数値を小さくするとマイク感度も低下します。
or-●●	8	VOX	0～50 出荷時 5	**VOX機能　送信時、音声が途切れてから送信解除されるまでの時間設定** 出荷時設定 5･･･0．5秒　音声が0．5秒間途切れたら送信状態解除
ro-●●	9	見学ガイド	oF／on 出荷時 oF	**送信禁止設定（受信専用）** onにすると送信ができなくなります。 工場見学などのガイドシステムとして使用する際に便利です。
bP-●●	10	電子音	oF／on 出荷時 on	**スイッチ操作音** oFF にするとスイッチ操作時の電子音が鳴りません。
tb-●●	11	電子音	oF／on 出荷時 oF	**送信開始音** on にすると送信開始時に電子音が鳴ります。
Ch-●●	12		20／St 出荷時 20	**チャンネル表示を他社製の9chモデルと共通化** 9chモデル=MS50の12～20chの為 ２０・・01ch ～ 11ch 12ch ～ 20ch　9chモデルの1ch＝MS50の12ch Ｓｔ・・01ch ～ 11ch　1ch ～　9ch　9chモデルの1ch＝MS50の 1ch　01と1は別ch
LE-●●	13	電池節約	oF／on 出荷時 on	**LEDランプを点灯させない**･･･電池の消耗を少なくする。 oFFにすると、受信・送信時にLEDランプが点灯しません。
LP-●●	14	電池節約	2／oF 出荷時 2	**バックライトのON/OFF** 出荷時の２・・・・ボタンを押すと２秒間点灯 ｏＦＦ設定の場合・点灯しません
cP-●●	15	ノイズ対策	oF／on 出荷時 oF	**受信時のバックノイズ（ザー）を低減** 通話相手側も、同じ設定を行ってください。
hE-●●	16	騒音対策	oF／on 出荷時 oF	**受信音声のトーンを高くする** 周囲の騒音の状況によっては、声のトーンが高いほうが聞き取りやすくなります。
AP-●●	17	電池節約	oF／on 出荷時 oF	**オートパワーオフ**　電源切り忘れ対策 on にすると、最後の操作から2時間後に自動で電源OFFとなります。
ct-●●	18	電子音	1～5 出荷時 1	**呼出音の鳴る回数** 相手に呼出音（ピロロッ）を鳴らすときの（相手の）電子音の鳴る回数です。
Pd-●●	19	ノイズ対策	oF／on 出荷時 on	**受信終了時の「ザッ」というノイズをカット** 通話相手側も、同じ設定を行ってください。